


Beschreibung : Racing-Scheibe  
 Passend für : GSX-R 1000 K9


Artikelnummer : 990D0-47H50-XXX  
 Montagezeit: 15 Minuten

Stückliste	Teil:	Beschreibung:	Menge
	①	Racing-Scheibe	1
	②	Kantenschutz-Profil	1
	③	Klemmhülse	2
	④	Anbauanleitung	1
	⑤	ABE-Buch (ohne Abbildung)	1

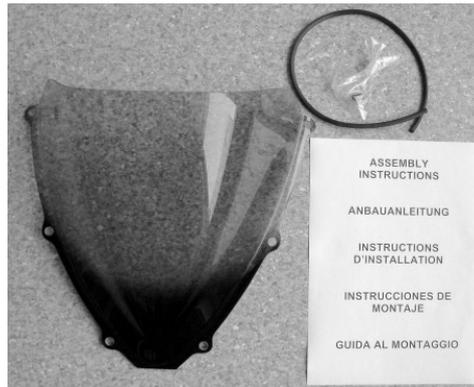

## Benötigte Werkzeuge

- A. Kreuzschlitz Schraubendreher PH2
- B. Drehmomentschlüssel
- C. Stecknuss 10mm
- D. Kombizange

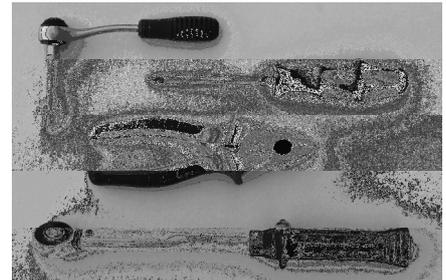

## Wichtig ⚠️ **WARNUNG / ACHTUNG / BEMERKUNG**

Bitte lesen Sie diese Anbauanleitung und folgen den Anweisungen sorgfältig. Kontrollieren Sie die Stückliste auf Vollständigkeit. Besondere Arbeitsschritte sind mit den Worten **⚠️ WARNUNG, ACHTUNG** und **BEMERKUNG** gekennzeichnet. Achten Sie deshalb besonders auf diese Hinweise.

**⚠️ WARNUNG**

Weist auf Risiken hin, die Ihre Gesundheit oder Ihr Leben gefährden.

**ACHTUNG**

Weist auf Risiken hin, die zu Schäden an der Maschine führen können.

**BEMERKUNG:** Enthält besondere Informationen um den Anbau zu erleichtern und verständlicher zu machen

**ACHTUNG**

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrem **SUZUKI** – Händler überlassen.

## Vorbereitung

1. Vor Beginn der Montage stellen Sie das Motorrad auf eine feste und ebene Fläche.
2. Zündschlüssel abziehen und warten bis der Auspuff und Motor abgekühlt sind.
3. Lesen Sie die Anleitung sorgfältig und aufmerksam durch. Überprüfen Sie anhand der Stückliste, ob alle Teile der Sendung beige packt sind.

## Montage

1. Entfernen Sie die sechs Befestigungsschrauben der Scheibe. (Foto 1)

**Bemerkung:** Die Schrauben haben unterschiedliche Längen. Achten Sie darauf, dass die Schrauben später wieder in der richtigen Anordnung montiert werden. Die kürzeren Schrauben werden oben links und rechts verwendet.

2. Lösen Sie die Befestigungsmuttern der Rückspiegel so weit dass die Spiegel lose in der Aufnahme sitzen aber nicht herausfallen können.
3. Ziehen Sie die Scheibe vorsichtig aus der Verkleidung.
4. Gummigewindebuchsen aus der Originalscheibe in die Zubehörscheibe einsetzen.
5. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge. Beachten Sie hierbei die vorgeschriebenen Anzugsdrehmomente.  
**Spiegelbefestigungsmutter = 10 Nm.**
6. Ziehen Sie das Kantenschutz-Profil auf den hinteren, freiliegenden Bereich der Scheibe, beginnend an dem Verkleidungsübergang bis zur gegenüberliegenden Seite. Schneiden Sie den Rest ggf. ab.
7. Schieben Sie die Klemmhülsen über die Enden des Kantenschutzprofils und drücken diese mit einer Kombizange leicht zusammen, so dass das Kantenschutzprofil geklemmt wird.



Foto 1

### ACHTUNG

Die Scheibe mit Schwamm, Wasser und neutraler Seife reinigen.  
Lösungsmittel, Alkohol und Benzin beschädigen die Scheibe.

### ACHTUNG

Prüfen Sie sämtliche Schrauben auf festen Sitz bevor Sie das Motorrad starten