

Beschreibung: Vorderradkotflügel Carbon
Passend für: GSX-R 1000 K9

Artikelnummer : 990D0-47H90-CRB
Montagezeit : 30 Minuten

Stückliste	Nr.:	Beschreibung:	Menge:
	1	Vorderradkotflügel Carbon	1
	2	ABE	1
	3	Anbauanleitung	1



Benötigte Werkzeuge:	Nr.:	Beschreibung:
	A.	Fahrerhandbuch
	B.	Umschaltknarre
	C.	Stecknuss 10; 12; 22 mm
	D.	Innensechskant-Stecknuss 24 mm oder Spezialwerkzeug 997SO-TOOLR-000
	E.	Inbus-Stecknuss 4 mm
	F.	Drehmomentschlüssel



Wichtig

⚠️ WARNUNG / ACHTUNG / BEMERKUNG

Bitte lesen Sie diese Anbauanleitung und folgen den Anweisungen sorgfältig. Kontrollieren Sie die Stückliste auf Vollständigkeit. Besondere Arbeitsschritte sind mit den Worten

⚠️ WARNUNG, ACHTUNG und **BEMERKUNG** gekennzeichnet.

Achten Sie deshalb besonders auf diese Hinweise.

⚠️ WARNUNG

Weist auf Risiken hin, die Ihre Gesundheit oder Ihr Leben gefährden.

ACHTUNG

Weist auf Risiken hin, die zu Schäden an der Maschine führen können.

BEMERKUNG: Enthält besondere Informationen um den Anbau zu erleichtern und verständlicher zu machen.

BEMERKUNG: Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Arbeit Ihrem **SUZUKI**-Händler überlassen.

Vorbereitung:

1. Vor Beginn der Montage stellen Sie das Motorrad auf eine feste und ebene Fläche
2. Zündschlüssel abziehen und warten bis der Auspuff und Motor abgekühlt sind.
3. Lesen Sie die Anleitung sorgfältig und aufmerksam durch. Überprüfen Sie anhand der Stückliste, ob alle Teile beige packt sind.
4. Demontieren Sie das Vorderrad in Übereinstimmung mit dem Fahrerhandbuch, Kapitel 6.
5. Entfernen Sie alle 6 Befestigungsschrauben **(A)** mit dem Inbus-Schlüssel 4 mm. Drücken Sie den Bremsschlauch **(B)** auf der rechten Seite aus der Halterung.
6. Entfernen Sie den Bremsschlauch in der Mitte des Kotflügels durch zusammenpressen des Clips auf der Innenseite
7. Entnehmen Sie den Kotflügel.


Montage:

1. Platzieren Sie den Vorderradkotflügel Carbon **(1)** auf das Motorrad. Befestigen Sie den Kotflügel mit den zuvor entfernten original Schrauben und Gummis. Ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest.
2. Befestigen Sie den Bremsschlauch in der Mitte des Kotflügels mit dem original Clip. Pressen Sie den Bremsschlauch an der rechten Seite **(B)** in den Metallhalter (Siehe Bild 1).
3. Montieren Sie das Vorderrad in Übereinstimmung mit dem Fahrerhandbuch. Vorgeschriebene Anzugsdrehmomente wie folgt einhalten:
Vorderradachse = **100 Nm**, Vorderradachsklemmung = **23 Nm**, Bremszangenbefestigungsschrauben = **39Nm**
4. Ziehen Sie die Befestigungsschrauben **(A)** mit dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment von **6 Nm** fest (Siehe Bild 2).
5. Betätigen Sie einige male die Vorderradbremse.

Bild 1



Bild 2

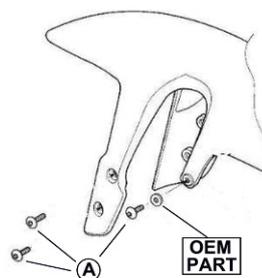

▲ 6 Nm

ACHTUNG

Prüfen Sie sämtliche Schrauben auf festen Sitz bevor Sie das Motorrad starten

⚠️ WARNUNG

Die Carbon-Abdeckung darf nur bei Original Reifengröße montiert werden.