

Inspektion

- 1.- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind und einen guten Sitz haben.

Problem Behebung

Problem	Prüfung	Handlung
Der Kotflügel sitzt nicht mittig über dem Reifen.	A. Prüfen Sie, ob der Kotflügel mit allen drei Schrauben befestigt ist.	Montieren Sie die Fehlende Schraube.
	B. Ist der Kotflügel mit allen drei Schrauben befestigt	Lösen Sie alle drie Schrauben, zentrieren Sie den Kotflügel und ziehen Sie alle Schrauben wieder fest.

Pflegehinweis

- 1.- Reinigung nur mit weichem Tuch und warmen Wasser mit mildem Reinigungsmittel.
- 2.- Vermeiden Sie die Benutzung von alkalischen oder säurehaltigen Reinigungsmitteln, von Waschbenzin oder anderen chemischen Reinigern.
- 3.- Kleine Kratzer im Lack können durch Polieren mit einer handelsüblichen schleifmittelfreien Plastikpolitur behandelt werden.

ACHTUNG

Anbauteile können sich durch Vibrationen lösen. Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen die Festigkeit der Schrauben in Übereinstimmung mit dem Werkstatthandbuch.

ANBAUANLEITUNG

Beschreibung: HINTERRADABDECKUNG


Artikel-Nr: 990D0-02H80-xxx

Passend für: GSX-R-600 (K6) / GSX-R-750 (K6)

Montagezeit: ca:20 Min.

Stückliste

Nr.	Beschreibung:	Anzahl:
1.	Hinterradabdeckung	1
2.	Befestigungskit	1
3.	ABE Buch	1
4.	Anbauleitung	1
A.	Innensechskantschraube M6 x 12	2
B.	Innensechskantschraube M6 x 16	1
C.	Kabelführungsgummi D:18 x 9	1
D.	Buchse mit Flansch D:14 x 8.9	1
E.	Unterlegscheibe aus Gummi D:19 x 12 x 2	2
F.	Unterlegscheibe D:20 x 1,5	2
G.	Unterlegscheibe Nylon D:6	1

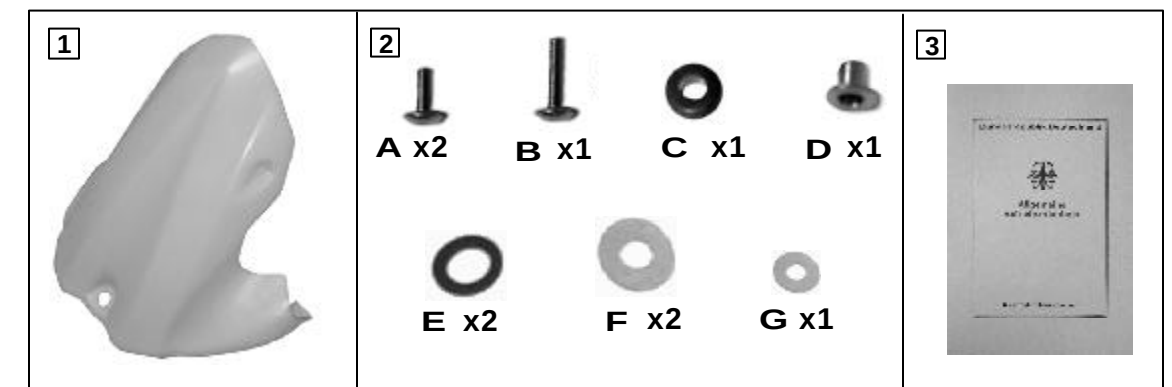

Benötigte Werkzeuge:

Nr.	Bezeichnung:
1.	36 mm Nuß
2.	2" Umschaltknarre
3.	4 mm Inbusschlüssel
4.	Gabelschlüssel 10 mm
5.	Drehmomentschlüssel



Wichtig

! WARNUNG

ACHTUNG

BEMERKUNG

Bitte lesen Sie diese Anleitung und folgen den Anweisungen sorgfältig. Besondere Arbeitsschritte sind mit dem Symbol **!** und den Worten **WARNUNG**, **ACHTUNG** oder **BEMERKUNG** gekennzeichnet. Achten Sie deshalb besonders auf diese Hinweise.

BEMERKUNG: Enthält besondere Informationen um den Anbau zu erleichtern und verständlicher zu machen.

! WARNUNG


Weist auf Risiken hin, die Ihre Gesundheit oder Ihr Leben gefährden

ACHTUNG

Weist auf Risiken hin, die zu Schäden am Fahrzeug führen können.

Vorbereitung

- 1.- Parken Sie das Motorrad auf einer festen und ebenen Fläche.
- 2.- Zündschlüssel abziehen und Motor ggf. abkühlen lassen.
- 3.- Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage sorgfältig durch und überprüfen Sie, ob alle Bauteile gemäß Stückliste beige packt sind.
- 4.- Um ein Lösen der Schrauben durch Vibrationen zu vermeiden, empfehlen wir ein paar Tropfen flüssige Schraubensicherung auf die Schrauben zu geben.

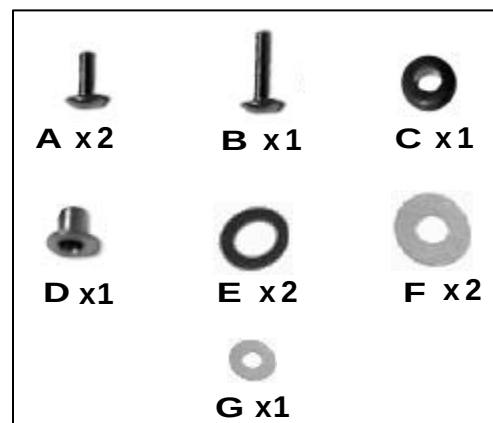

STÜCKLISTE

! WARNUNG


Die Hinterradabdeckung darf nur bei Original Reifengröße montiert werden.

ACHTUNG




Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Arbeit Ihrem SUZUKI-Händler überlassen.

Montage


1. Demontieren Sie das Hinterrad gemäß den Anweisungen in Ihrem Fahrerhandbuch, um Zugriff auf die Schrauben zu haben, mit denen die Original-Hinterradabdeckung befestigt ist. Entfernen Sie die Original-Hinterradabdeckung.

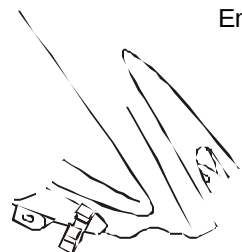


2. Platzieren Sie eine Gummiunterlegscheibe (E) an jeden Haltepunkt des Schwingenarms auf der linken und der rechten Seite.

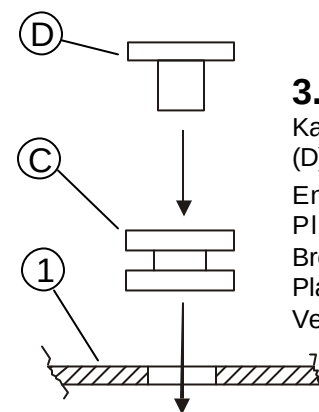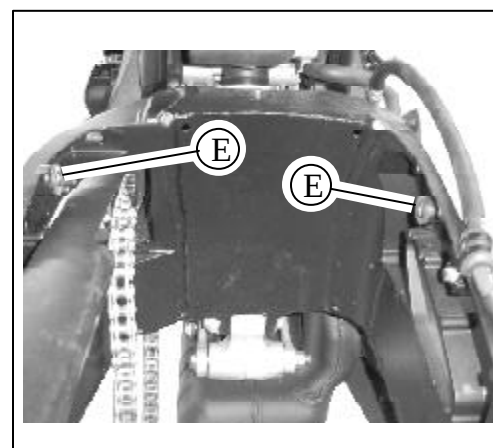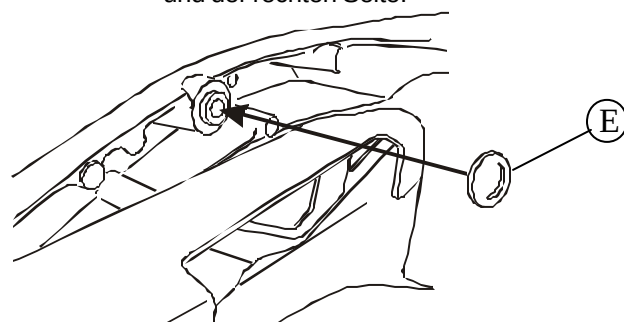

3. Befestigen Sie an den angezeigten Stellen das Kabelführungsgummi (C) und die Buchse mit Flansch (D) auf der Innenseite der Hinterradabdeckung (1). Entfernen Sie von der Original-Abdeckung die Plastikhalterung, mit der der rückwärtige Bremsschlauch gehalten wird. Befestigen Sie die Plastikhalterung an der Hinterradabdeckung (1) unter Verwendung der Nylonunterlegscheibe D:6 (G) wie dargestellt. Fixieren Sie den Bremsschlauch in der Halterung.

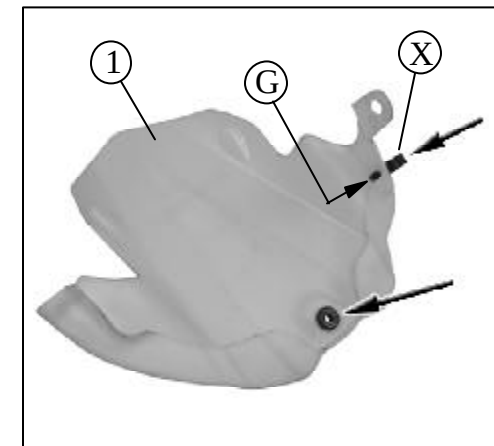

4. Befestigen Sie die Hinterradabdeckung (1) wie in der Zeichnung dargestellt und ziehen Sie alle Schrauben an.

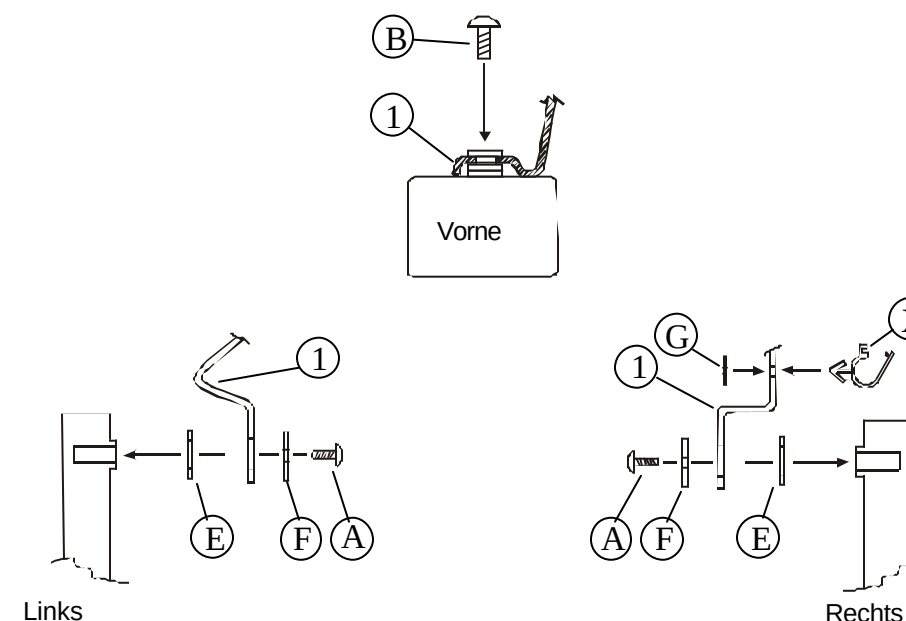

5. Montieren Sie das Hinterrad gemäß den Anweisungen in Ihrem Fahrerhandbuch.

! WARNUNG

Die Hinterradabdeckung muß mittig sitzen, wenn alle Schrauben angezogen sind. Wenn nicht, lesen Sie bitte den Abschnitt "Problembehebung" auf der letzten Seite.