

## MONTAGEANLEITUNG

**BODYSTYLE®**

**Artikel-Bezeichnung:**  
Bugspoiler  
GSF 650 Bandit 2009-  
GSF 1250 Bandit 2010-  
(WV CZ/CH)

**Bestellnummer:**  
6529107


**Inhalt des Befestigungssatzes:**

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| 4x Haltewinkel                   | 2x M6x25 Schraube          |
| 2x M5x25 Schraube                | 4x M5x15 Schraube          |
| 4x M5 Mutter                     | 4x M5 Kunststoff-U-Scheibe |
| 4x Gummipuffer mit Metalldistanz | 1x 12x8cm Alugitter        |
| 1x M6x0,5 Gummidistanz           | 1x M6x15 Kunststoffdistanz |



**Montage des Bugspoilers:**

1. Befestigen Sie die Halter am Motorrad (siehe Bilder)
2. Verbinden Sie die zwei Bugspoilerenteile mittels der Aluminium-Look Platte, mit Hilfe der 4x M5x15 Schrauben, Unterlagscheiben und M5 Muttern.
3. Positionieren Sie den Bugspoiler und befestigen Sie diesen mittels M5x25 Schrauben vorne und den M6x26 Schrauben hinten an den montierten Haltern. Beachten Sie, dass die Gummipuffer zwischen den Haltern und den Aufnahmen des Bugspoilers so montiert werden müssen, dass der Metall-Kragen nach außen zeigt.
4. Positionieren Sie den Bugspoiler und achten Sie auf ausreichend Abstand zur Krümmeranlage. Erst wenn der Bugspoiler sauber sitzt alle Schrauben festziehen.
5. Das Alugitter wird mit Hilfe von Silikon auf dem Luftenlass verklebt.

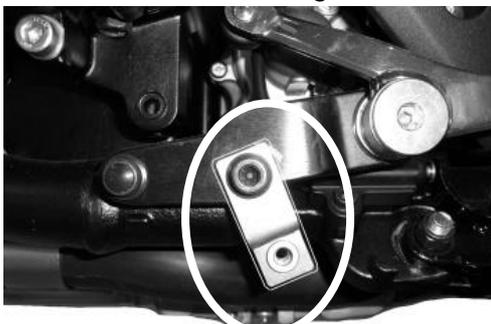

Halter links



Halter rechts



**Achtung!  
Wichtiger  
Montagehinweis**

- Bitte beachten Sie des weiteren wichtige Montagehinweise im TÜV-Teilegutachten S. 24/25

**Stand:  
16.09.10**

**Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.**

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der  
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**