

## MONTAGEANLEITUNG

**BODYSTYLE®**

**Artikel-Bezeichnung:**  
Hinterradabdeckung  
CB650F 14-  
CBR650F 14-


**Bestellnummer:**  
6529576

### Inhalt des Befestigungssatzes:


1x Halter  
3x Gummiring f. Bohrloch  
2x Distanz 10mm  
1x Distanz 12mm  
2x Inbusschraube M6x20  
1x Inbusschraube M6x25  
2x U-Scheibe  
1x Kantenschutz 170mm

### Montage der Hinterradabdeckung:

1. Original-Kettenschutz demontieren
2. Schutzfolie der Radabdeckung abziehen
3. Setzen Sie die Gummiringe in die Bohrungen der Hinterradabdeckung ein
4. Setzen Sie die 10mm Hülse in die Gummiringe auf der Kettenseite ein, die 12mm Hülse in den Gummiring auf der rechten Seite.
5. Befestigen Sie den Kantenschutz an der Unterkante der Abdeckung, siehe Bild 1.
6. Befestigen Sie dann die Radabdeckung in Fahrtrichtung rechts mittels M6x25 Schraube und den 2 U-Scheiben, beide kommen zwischen Abdeckung und Schwinge, und in Fahrtrichtung links an den Originalaufnahmepunkten des Kettenschutzes, siehe Bild 2+3.

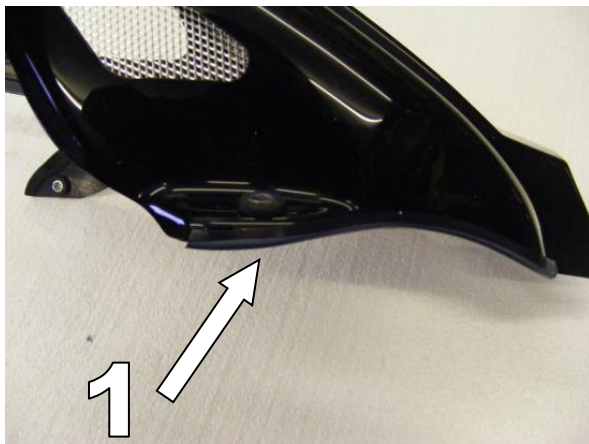

1 - Kantenschutz

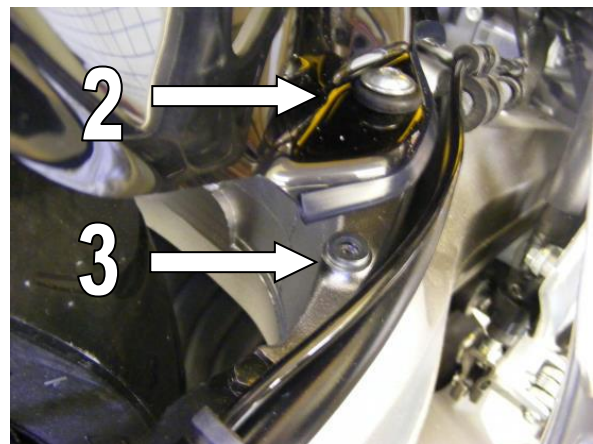

2 - M6x25 Schraube

3 - U-Scheiben

**Achtung!**  
**Wichtiger**  
**Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

**Stand:**  
16.07.15

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der  
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH