

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:
Hinterradabdeckung
CBR 1000 RR 04-07
(SC 57)

Bestellnummer:
6529503

Inhalt des Befestigungssatzes:

2x Inbusschraube M5x25
1x Unterlegscheibe groß
1x Inbusschraube M6x20
3x Gummiring f. Bohrloch

2x Unterlegscheibe klein
1x Befestigungsschelle
1x selbstsichernde Mutter M6
3x Hülsen



Bild 1



fig 1 bracket fitted to swing arm

Bild 2

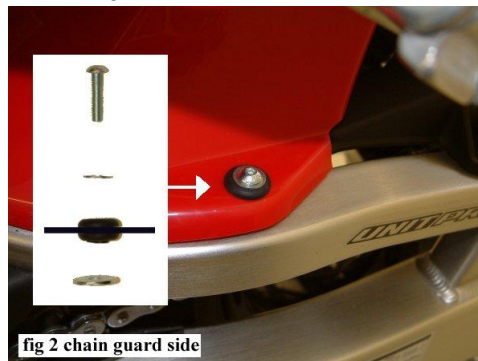


fig 2 chain guard side

Montage der Hinterradabdeckung:

1. Original-Radabdeckung demontieren
2. Schutzfolie der Radabdeckung abziehen
3. Setzen Sie die Gummiringe in die Bohrungen der Hinterradabdeckung ein
4. Setzen Sie die Hülsen in die Gummiringe ein
5. Fixieren Sie die Befestigungsschelle an der Schwinge unterhalb des Bremsleitungshalters. Montieren Sie nun den Bremsleitungshalter mittels beigefügter Inbusschraube M5x25 und Unterlegscheibe klein auf der Schwinge (siehe Bild 1)
6. Positionieren Sie nun die Hinterradabdeckung auf der Schwinge. Fixieren Sie die Radabdeckung mittels Originalschraube am Originalaufnahmepunkt in der Mitte der Schwinge und mittels M 6x20 Inbusschraube und Mutter M6 am Halter in Fahrtrichtung rechts.
7. Positionieren Sie in Fahrtrichtung links die große Unterlegscheibe auf der Schwinge. Radabdeckung auf die Schwinge aufsetzen und mittels Inbusschraube M5x25 und Unterlegscheibe klein verschrauben (siehe Bild 2)
8. Halter und Hinterradabdeckung entsprechend ausrichten und alle Schrauben fest anziehen.

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

Stand:
10.01.07

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH