

## MONTAGEANLEITUNG


**BODYSTYLE®**

**Artikel-Bezeichnung:**  
Hinterradabdeckung  
VFR 1200 F

**Bestellnummer:**  
6529395

### Haltesatz:

1x Abstandshalter  
1x Schraube M6x20mm  
2x Schraube M6x15mm  
3x Stahl-U.Scheibe

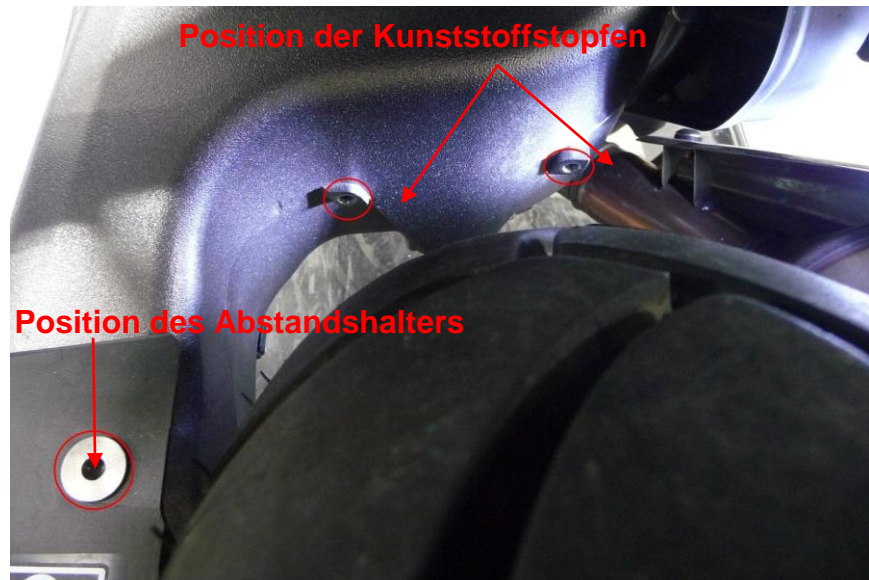

### Montage der Hinterradabdeckung:

1. Entfernen Sie die beiden kleinen Kunststoffstopfen an der Innenseite der Schwinge und die obere Schraubbefestigung der Kardanabdeckung (siehe Bild).
2. An der Stelle der Schraubbefestigung für die Kardanabdeckung montieren Sie nun den mitgelieferten Abstandshalter.
3. Positionieren Sie nun den Kotflügel. Verschrauben Sie die Abdeckung mittels der zwei M6x15 Schrauben und U-Scheiben an der Innenseite der Schwinge und mittels der M6x20 Schraube und U-Scheibe am Abstandshalter



**Stand:**  
23.11.12

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle®** ist ein eingetragenes Warenzeichen der  
**FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**